



6 Start/Pauze toets

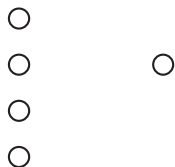

Als u de Start/Pauze toets indrukt, kunt u het geselecteerde programma starten of een lopend programma pauzeren. Als u uw machine inschakelt in de stand-by modus begint de Start/Pauze LED op het scherm te knipperen.

7 PROGRAMMA AFSLUITEN

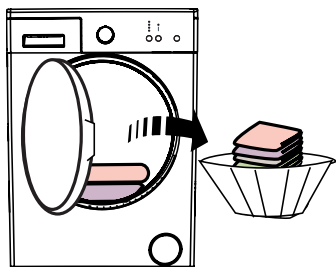

Uw machine stopt automatisch zodra het geselecteerde programma wordt beëindigd.

- De einde LED knippert op het scherm.


8 ONDERHOUD

1- Het wordt aanbevolen de pompfilter iedere 2 maanden schoon te maken.

2- Het wordt aanbevolen de wasmiddellade iedere 2 maanden schoon te maken.

3- Het wordt aanbevolen de filter aan het einde van de waterinlaat iedere 2 maanden schoon te maken (wanneer deze is aangesloten op de leiding van de waterinlaatklep)

4- Als uw machine onvoldoende water kan opnemen, ondanks het feit dat de kraan is geopend, moeten deze filters worden schoongemaakt. (Het wordt aanbevolen de waterinlaatfilters iedere 2 maanden schoon te maken.)

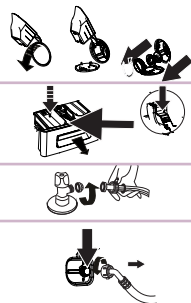


Spinbewerking wordt niet of te laat uitgevoerd.
Geen defect. Ongebalanceerde lading controlesysteem wordt ingeschakeld.
Ongebalanceerde lading controlesysteem zal proberen het wasgoed homogeen te verspreiden. Wringbewerking begint nadat uw wasgoed is verspreid.
Plaats het wasgoed de volgende maal evenwichtig in de machine.

52136435

SNELLE HANDLEIDING

ALGEMEEN UITERLIJK

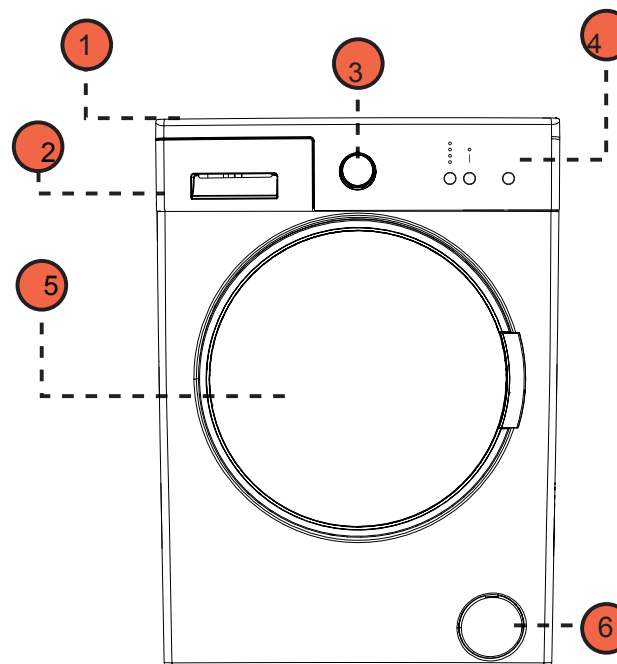


- 1- Bovenste lade
- 2- Wasmiddellade
- 3- Programmaknop
- 4- Elektronisch scherm
- 5- Trommel
- 6- Deksel van pompfilter

UW MACHINE BEDIENEN

- Steek de stekker van uw machine in het stopcontact.
- Open de waterkraan.

1 WASGOED SCHEIDEN


Scheid uw wasgoed naargelang het type (katoen, synthetisch, gevoelig, wol, etc.), hun temperatuur (koud, 30°, 40°, 60°, 90°) en graad van vervuiling (lichte vlekken, vlekken, veel vlekken).

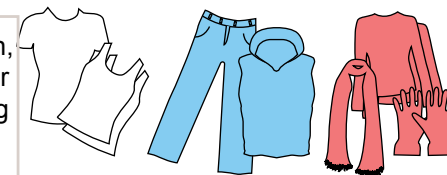

5 ELEKTRONISCH SCHERM(*)


Op het scherm ziet u de wasvertraging timer van uw machine, de bijkomende functies die u geselecteerd hebt en de fase van het programma dat u uitvoert op de machine ( voorwas/wasstatus,  spoelstatus,  wringstatus).

Bovendien waarschuwt het elektronisch scherm u via LED-combinaties op het scherm wanneer een fout optreedt in uw machine en het informeert u over het einde van het wasprogramma door de uitdrukking "Voltooid" weer te geven op het scherm zodra het geselecteerde wasprogramma geëindigd is.

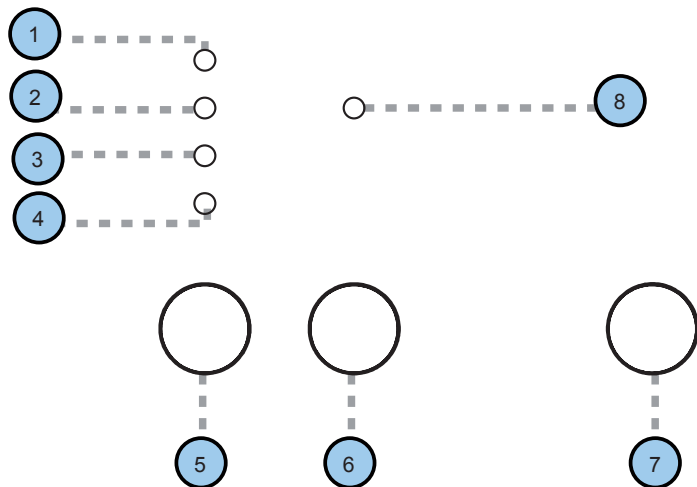


(*)

- 1- Reinigen
- 2- Spoelen
- 3- Centrifugeren
- 4- Klaar
- 5- Vertraagde start bijkomende functie
- 6- Bijkomende functieknop 1
- 7- Start/Pause toets
- 8- Aanvullende functies LEDs

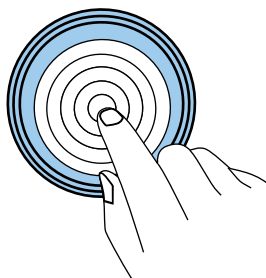


(*) De specificaties van de machines kunnen variëren naargelang het gekochte product.

2 WASGOED IN DE MACHINE PLAATSEN

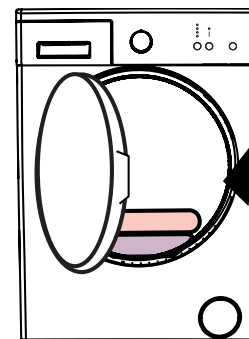


- Open de deur van uw wasmachine
- Spreid uw wasgoed over uw machine.

3 WASMIDDELLADE

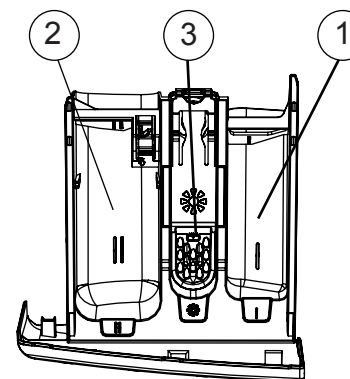

- 1- Voorwasmiddel compartiment
- 2- Hoofdwasmiddel compartiment
- 3- Wasverzachter, stijfmiddel, wasmiddel compartiment

4 PROGRAMMAKNOP (*)

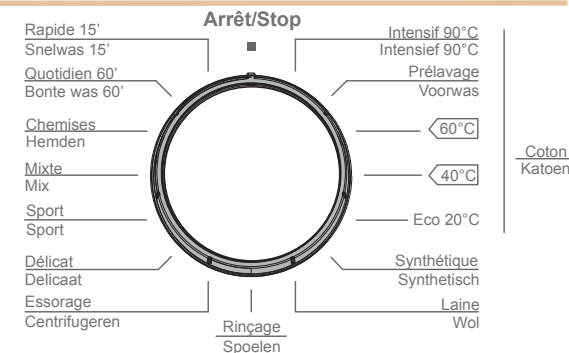

- U kunt het programma selecteren waarmee u uw wasgoed wilt wassen met de programmaknop.
- U kunt de programmasselectie instellen door de programmaknop te draaien in beide richtingen.
- Zorg ervoor dat de programmaknop exact op het gewenste programma staat.

(*) De specificaties van de machines kunnen variëren naargelang het gekochte product.